




Geproduceerd in de UK, voor en namens de Environmental and Combustion Controls Division van Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland als geautoriseerde vertegenwoordiger van Honeywell Inc.

Honeywell BV
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.

Honeywell N.V.
Hermes Plaza
Hermeslaan 1H
1831 Diegem


CE

Erp Class
V
+3%



2


Draai de schroef los.
Kantel de module
omhoog en verwijder
deze.

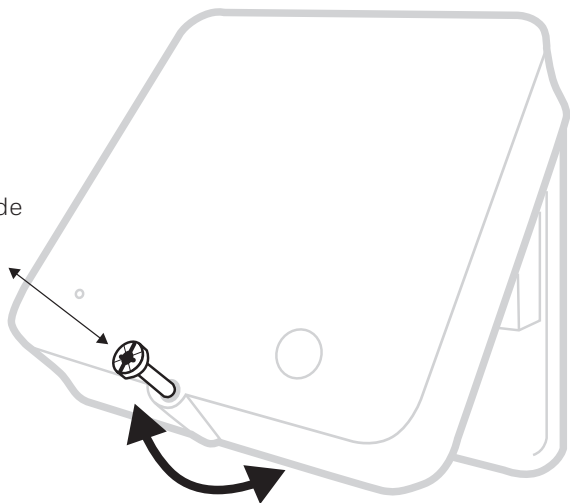


- 2-draadskabel van ketelmodule (R4H810A) naar thermostaat.
- 2-draadskabel van ketelmodule naar CV-toestel.
- De ketelmodule dient 230V gevoed te worden.

4

Optional Coverplate installation

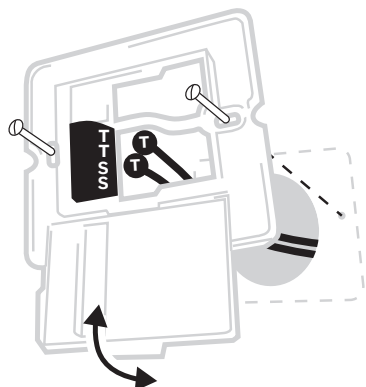

1




1.2-1.5 m





Voer verpakkingsmateriaal en het product aan het eind van de productlevensduur af naar een bevoegd recyclingbedrijf.

3

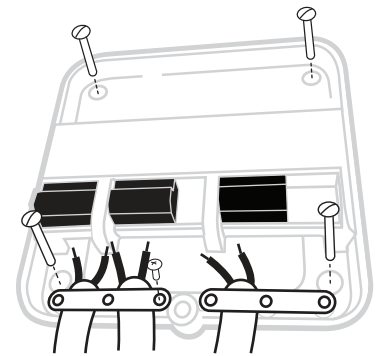


Plaats de scharnieren bovenaan de module in de wandplaat, sluit de module en schroef deze dicht met de schroef.

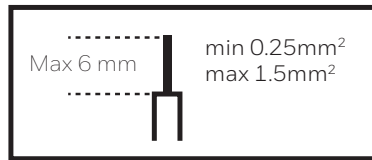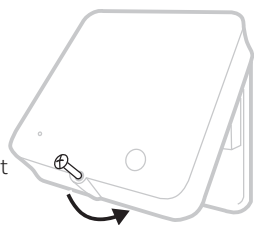

5


Na opstarten zal de groene LED branden

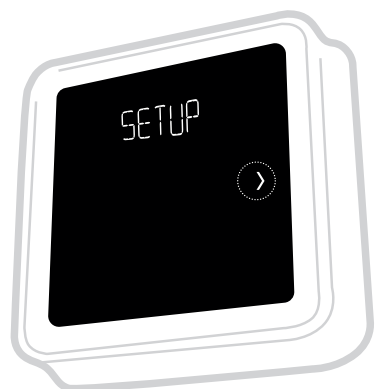


Na opstarten zal de
thermostaat SETUP
weergeven.

6


Instellen en configureren

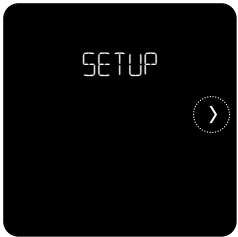

1) Druk op om het instellen te starten.

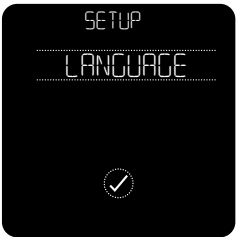

2) Gewenste taal kiezen.

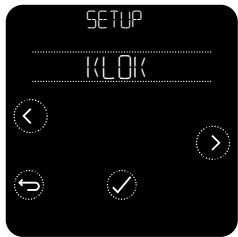


3) Stel de klokweergave, de tijd en datum in.



4) Druk op om de configuratie af te ronden.
(om te configureren met de App wordt momenteel niet ondersteund)

Na de configuratie kunnen toepassingsinstellingen via het installateursmenu worden gewijzigd. Om het installateursmenu te activeren druk voor 5 seconden op .

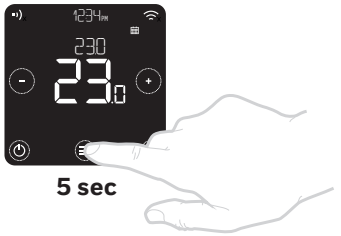


De volgende instellingen kunnen in het installteursmenu worden gewijzigd:


Omschrijving	Instelling	Instelmogelijkheden
TAAL	English	0 = English, 1 = Français, 2 = Español 3 = Deutsch, 4 = Nederlands, 5 = Italiano
OPENTHERM	-	OpenTherm ketel informatie indien beschikbaar
SCHAKELINGEN P/U	6	3, 6, 9 of 12
MIN AAN/UIT	1 minuut	1, 2, 3, 4 of 5 minuten
VERWARM MIN/MAX	Min = 5.0°C Max = 35.0°C	Min: 5°C to 21°C, Max: 21°C to 35°C
PROGRAMMA OPTIES	7-daags	1 = Daily schedule, 2 = 5+2 days schedule
EXTERNE VOELER	geen voeler	0 = geen voeler, 1 = ruimte voeler
OPTIMALISATIE	Opt.start UIT Opt.stop UIT	Opt start: 0 = uit, 1 = aan, 2 = vertraagde start Opt stop: 0 = uit 1 = aan
KLOK	Formaat: 24h Tijd: --:-- Datum: 01/09/16	Klok formaat: 1 = 12h, 2 = 24h Instellen tijd en datum
LAAG-UIT REGELING	AAN	0 = uit 1 = aan
TEMPERATUUR CALIBRATIE	0.0°C	-1.5 °C to 1.5°C
ADV RESET	-	Fabrieksreset, programma reset, Wi-Fi en Homekit reset
FAILSAFE	UIT	0= uit, 1 = aan

Bedradingsschema's


A) 230V aan/uit cv-toestel

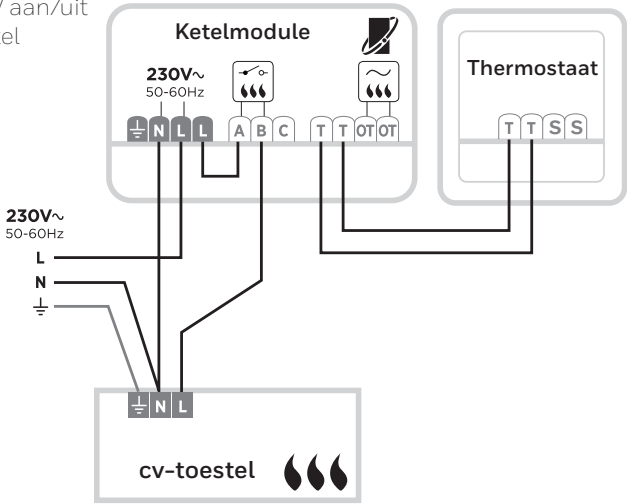


B) 24V aan/uit cv-toestel

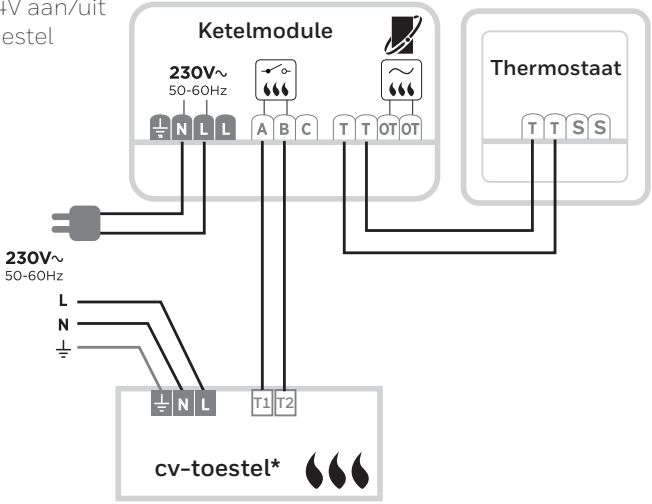


C) OpenTherm cv-toestel

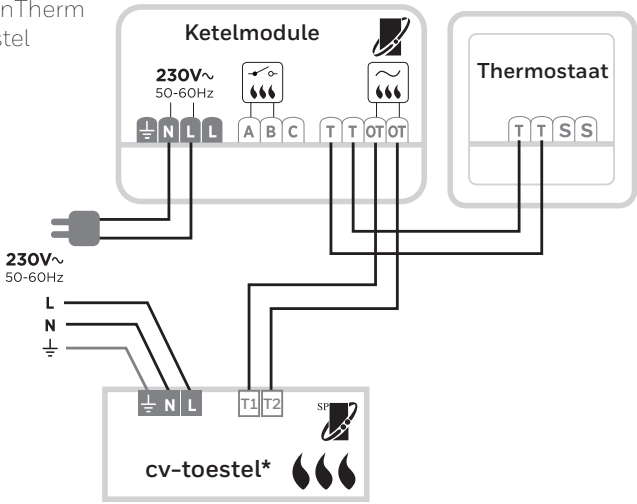

D) Stadsverwarming- of zoneregelset aansluiting

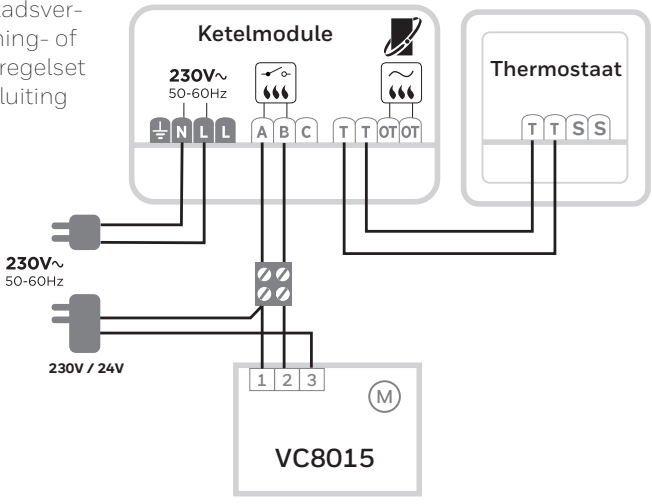

E) 230V 2 & 3-wegzoneklep

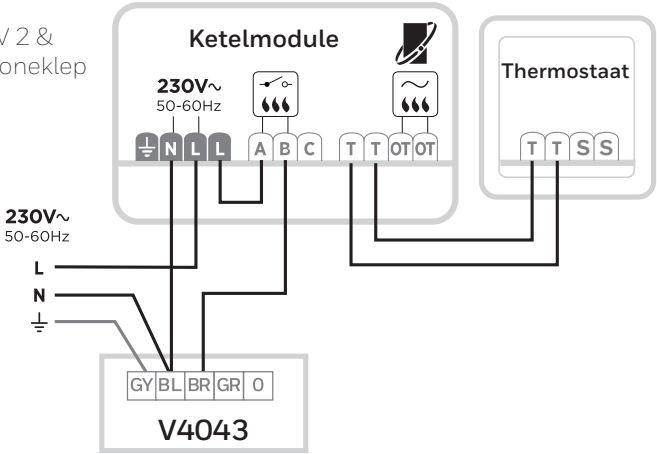

* Voor de juiste klemnummers zie aansluitschema toestel