



BEDIENING

Steek de stekker van de bureaulegger in het stopcontact. Er klinkt een korte pieptoon. Druk kort op de touchpad om de legger te activeren. Hieronder zijn de verschillende warmtestanden uitgewerkt:

VERWARMEN

Stand 1 (groen) : Om de verwarming te activeren druk op de touch-bedieningsknop. De LED indicator gaat groen branden. De verwarming is nu actief op stand 1 (ca. 38 graden).

Stand 2 (blauw) : Druk eenmaal op de touch-bediening wanneer deze in stand 1 staat. De LED indicator gaat blauw branden. De verwarming is nu actief op stand 2 (ca. 42 graden).

Stand 3 (rood) : Druk eenmaal op de touch-bediening wanneer deze in stand 2 staat. De LED indicator gaat rood branden. De verwarming is nu actief op stand 3 (ca. 48 graden)

Om tussen de verwarmingsstanden te wisselen, druk steeds eenmaal op de touch-bedieningsknop.

Door nogmaals op de touch-bediening te drukken wordt de bureauverwarming uitgeschakeld.

LED INDICATOREN

Stand	LED indicator	Beschrijving
Uit	Geen	Verwarming uit
1	Groen	Verwarming aan op stand 1
2	Blauw	Verwarming aan op stand 2
3	Rood	Verwarming aan op stand 3

TIMER

De bureaulegger is uitgevoerd met een automatische timer van 4 uur. Dit houdt in dat de verwarming na 4 uur automatisch zal worden uitgeschakeld. De timer is daarnaast ook handmatig in te stellen via onderstaande stappen.

- Zet de mat aan in de gewenste stand door op de touchknop te drukken (zie ook *Verwarmen*)
- Houd de touchknop ingedrukt tot er een pieptoon klinkt en de groene LED begint te knipperen.
- Druk op de touchknop om de gewenste duur van de timer in te stellen volgens onderstaand schema.
- Wacht ca. 1 minuut terwijl de timer instelling wordt opgeslagen.
- Na het opslaan wordt de ingestelde verwarmingsstand weergegeven.
- Na het verlopen van de timer geeft de mat een pieptoon en wordt deze uitgeschakeld.

Timer	LED indicator
1 uur	Groen knippert
2 uur	Blauw knippert
3 uur	Rood knippert
4 uur	Geen : automatisch stand / altijd actief

ONDERSTEUNING

Voor ondersteuning neem contact op met uw installateur of verkooppunt.




VH VERWARMDE BUREAULEGGER

Gefeliciteerd met de aanschaf van de VH verwarmde bureaulegger. Geniet van aangename warme handen én een strakke uitstraling op uw bureau! Om te garanderen dat uw product optimaal werkt zijn er enkele aandachtspunten, deze zijn beschreven in deze installatievoorschriften. Lees voor gebruik deze voorschriften goed door.

SPECIFICATIES

Verwarmde bureaulegger.

- Voorzien van touch-bediening (1) en LED indicator (3)
- 230 V, via stekker (verwijderbaar) (2)
- Waterproof PU (4)
- 3 verwarmingsstanden
- Max verwarmingsvermogen: 95 Watt
- Automatische timer : 4 uur

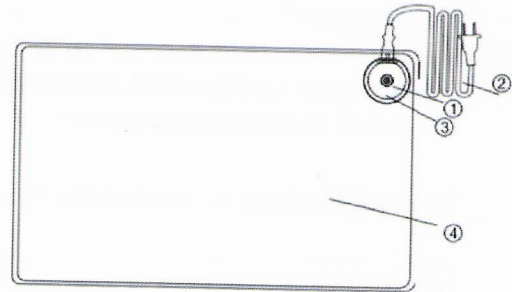

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de elektrische onderdelen hanteert, bij installatie, verwijderen, schoonmaken of onderhoud.
- Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door.
- Gebruik de bureaulegger enkel zoals beschreven in de handleiding.

GARANTIE

Alleen bij gebruik volgens deze voorschriften kunnen wij u de volledige garantie geven. De VH bureaulegger is een onderhoudsvrij systeem met een garantie van 2 jaar.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- ✓ Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen.
- ✓ De bureaulegger niet afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen.
- ✓ Gebruik de bureaulegger enkel op een droge en vlakke ondergrond.
- ✓ De legger niet doorboren of insnijden.
- ✓ Zorg dat de aansluitkabel en aanverwante onderdelen en componenten niet beschadigen.
- ✓ In geval van schade aan de kabel, schakelaar of bureaulegger, direct de stekker uit het stopcontact halen, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- ✓ Reinigen van bureaulegger alleen met vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Niet geschikt voor de wasmachine.
- ✓ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- ✓ Enkel te gebruiken als bureaulegger, niet gebruiken in bed of op de bank of op andere wijze dan beschreven in deze instructies.
- ✓ Zorg dat de bureaulegger volledig afgekoeld is voordat deze wordt opgeborgen.
- ✓ Berg de bureaulegger opgerold op. Niet vouwen!