

Instructies 100VDS


1. Bepaal de exacte positie van de regenton.
2. Plaats hier uw regenton standaard.
3. Bepaal de hoogte van de vulautomaat en sluit deze aan.

Aansluiting vulautomaat

1. Zaag de regenpijp door op de hoogte van de onderkant van het gat in de regenton.
Bij gebruik van regenpijp Ø 80mm ca. 1cm lager.
2. Zaag van de bovenzijde van de regenpijp ca. 5cm af.
3. Maak, indien nodig, de regenpijpbeugels los van de muur en plaats de regenton vulautomaat.
4. Gat in regenton uitboren tot 40mm.
5. Uitlooppijpje plaatsen en eventueel in de regenton dichtkitten.

Vastzetten multistand

1. Bepaal de positie van de regenton.
2. Zorg altijd dat de ondergrond 100% vlak is.
3. Bij een oneffen ondergrond kunt u een stoeptegel gebruiken.
4. Plaats het 1^e deel op de grond, schuif het 2^e deel over de verbinding van het 1^e deel.
5. Verbind het laatste deel op dezelfde manier met het 1^e deel.
6. Plaats de regenton.

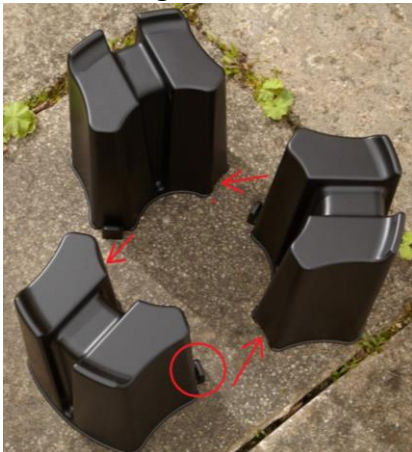

[Klik hier voor een handige film.](#)